


## Wandkonsole mit Kondensat-Auffangschale

Für Typ: Siemens Kühlaggregat – SMC one4all

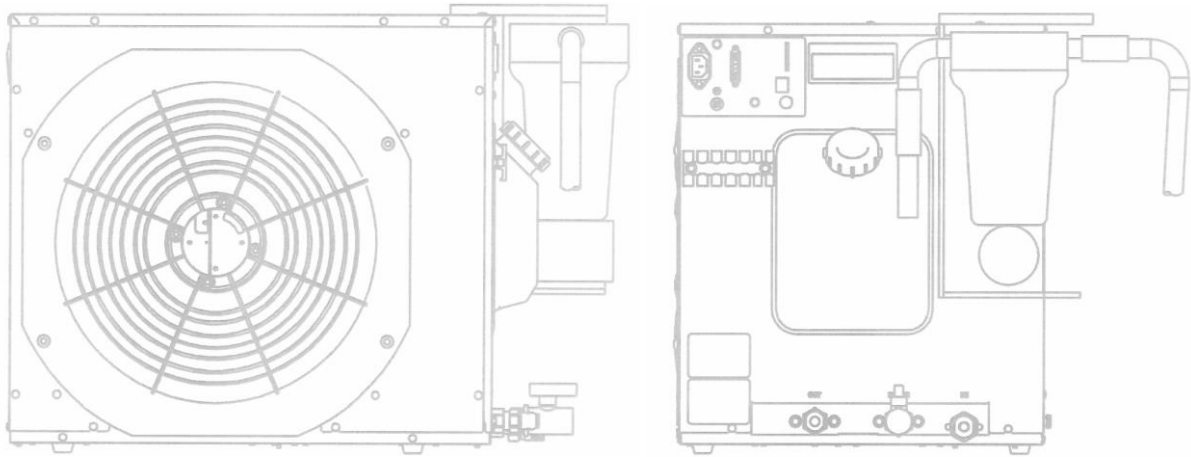

## Wandkonsole mit Kondensat-Auffangschale

### Lieferumfang:



- 1 Stück Auffangschale grau mit mittigem Ablaufstutzen einschließlich erhöhte Aufstellflächen und eingeklebten M 8 x 60 mm Gewindestiften  
Abmessung Auffangschale: 658 x 508 mm



- 1 Stück Wandmontageplatte, geeignet für die Quer- oder Längsmontage des Kühlaggregates  
Abmessung Wandkonsole: 462 x 190 mm



- 2 Stück Konsolenhalter (linke und rechte Ausführung)



- 4 Stück Universaldübel (Beton oder Vollziegel)  
Abmessung: 8 x 50 mm  
4 Stück Spezialschrauben 6 x 80 mm  
4 Stück Distanzhülsen schwarz l = 20 mm  
2 Stück Sicherungskappen weiß

## Wandkonsole mit Kondensat-Auffangschale



- 1 Stück Klarsichtschlauch Länge ca. 2,00 m  
Ø innen = 12 mm



- 4 Stück Rändelmuttern zum Einstellen der Höhen  
bzw. zum Ausnivellieren M 8 x 30 mm
- 4 Stück Kontermuttern M 8
- 4 Stück Unterlegscheiben Ø = 8,5 mm
- 1 Stück Nachspannschelle für Schlauchsicherung


## Wandkonsole mit Kondensat-Auffangschale

### Montageanleitung:



1. Position der Wandmontageplatte festlegen, ausrichten und die Bohrlöcher für die Dübel anzeichnen
2. Löcher  $\varnothing$  8 mm für die Dübel bohren (Bohrlochtiefe mind. 70 mm) und Universaldübel einsetzen

### Funktionsweise:

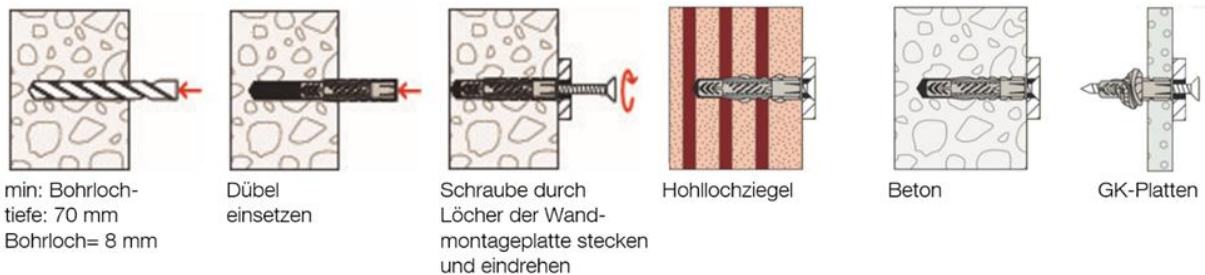

3. Spezialschrauben von der Sichtseite durch die Löcher der Wandmontageplatte stecken anschl. auf der Rückseite die Distanzhülse über die Spezialschraube
4. stecken, Schrauben in die Dübel führen und eindrehen

## Wandkonsole mit Kondensat-Auffangschale




5. Die Konsolenhalter in die Schlitzreihen der Wandmontageplatten einstecken, so dass die Schenkel mit den Langlöchern nach innen zeigen



Für die Längsmontage muss der Konsolenhalter auf der Seite mit den beiden Schlitzreihen in die innen- liegende Schlitzreihe eingesetzt werden




bei der Quermontage in die äußere Schlitzreihe einsetzen

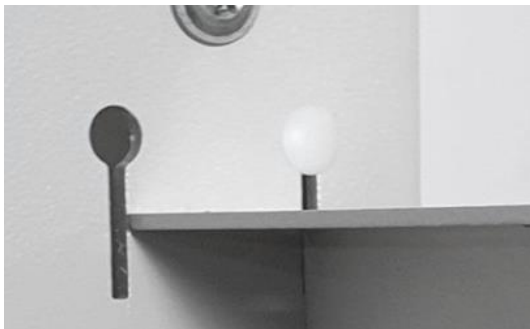

6. Sicherungskappen in die Löcher der oberen Schlitzreihen eindrücken



7. Rändelmuttern auf die eingeklebten Gewindestifte der Auffangschale drehen und die Auffangschale auf die Konsolenhalter aufsetzen, dabei die Gewindestifte durch die Langlöcher der Konsolenhalter führen

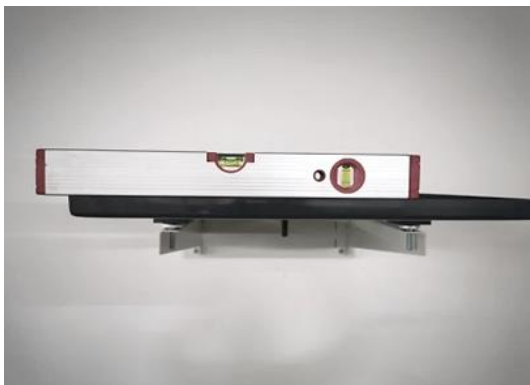

8. Auffangschale mit den Rändelmuttern waagrecht ausrichten

## Wandkonsole mit Kondensat-Auffangschale



9. Gewindestifte unterhalb der Konsole mit Kontermuttern und Unterlegescheiben sichern



10. Schlauch auf den Ablaufstutzen aufschieben und mit der Nachspansschelle sichern

### Montageanleitung Auffangschale



Dienstleistung, Bau und Technik GmbH  
Hamburger Str. 35  
D-21339 Lüneburg  
Tel.: 04131-72739-0  
E-Mail: [info@dibatec.de](mailto:info@dibatec.de)  
Internet: [www.dibatec.de](http://www.dibatec.de)



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten. Änderungen vorbehalten.