

Sehr geehrte Damen und Herren,

NEUE WEGE.

Durch Corona verschiebt sich der persönliche Kontakt stärker denn je in den Online-Bereich.

Der Face-to-Face Kontakt auf Baustellen, Vorort-Besprechungen, Messen und Events ist aktuell und bis auf Weiteres leider nicht mehr oder nur eingeschränkt möglich.

Daher gilt es neue Wege zu nutzen,
um Sie über unsere Neuheiten und Bestandsprodukte auf dem Laufenden zu halten.



Projektbericht: Strahlenschutz-Schiebeelement



Aufgrund einer Neuinstallation eines Röntgengerätes musste dieser Raum umgebaut werden, da der Strahlenschutz nicht mehr ausreichend war. Bei der Baubesprechung wurde festgelegt, dass die Trennwand als Strahlenschutz mitten im Raum nicht optimal ist. Durch die massive Wand wirkt dieser recht klein und verwinkelt. Eine gute Übersichtlichkeit ist so nicht gegeben.

Da in dem Raum aber weiterhin geröntgt werden soll, musste eine schönere, aber vor allem praktikable Lösung geschaffen werden.



Es wurde sich für eine Raumlösung mit einem Strahlenschutz-Schiebeelement aus Glas entschieden.

Damit der höhere Strahlenschutz in dem Bereich der Untersuchungen gegeben ist, wurden die Wände von DIBATEC zusätzlich mit bleikaschierten Gipskartonplatten verkleidet, gespachtelt und gestrichen. Nach Fertigstellung der Wände konnte das Strahlenschutz-Schiebeelement eingebaut werden.



Durch das eingebaute Schiebeelement kann der gesamte Raum nun gut überblickt werden.

Gleichzeitig wurde durch die Möglichkeit des Schiebens des 2. Elementes ein sehr breiter Durchgang geschaffen, so können zum Beispiel auch Rollstuhlfahrer ohne Probleme zum Gerät gelangen.


An der rechten Wand wurde zusätzlich eine Strahlenschutzblende angebracht, unter der alle benötigten Kabel und Steckdosen abgedeckt werden. Diese sind jedoch jederzeit zugänglich und der Strahlenschutz bleibt erhalten.



Durch das Einschieben des Elementes hat das Bedienpersonal mit den Patienten viel Platz, können diese während des gesamten Untersuchungsvorgangs beobachten, sind in der Zeit selbst geschützt und können mit den benötigten Geräten und Zubehör gut rangieren.



Der bewegliche Teil der Strahlenschutzverglasung läuft oberhalb in einer Metallschiene. Zum Einen ist der Bereich dahinter so komplett schwellenlos zu begehen, zum Anderen ist die Verglasung so sehr leicht und angenehm in der Handhabung.

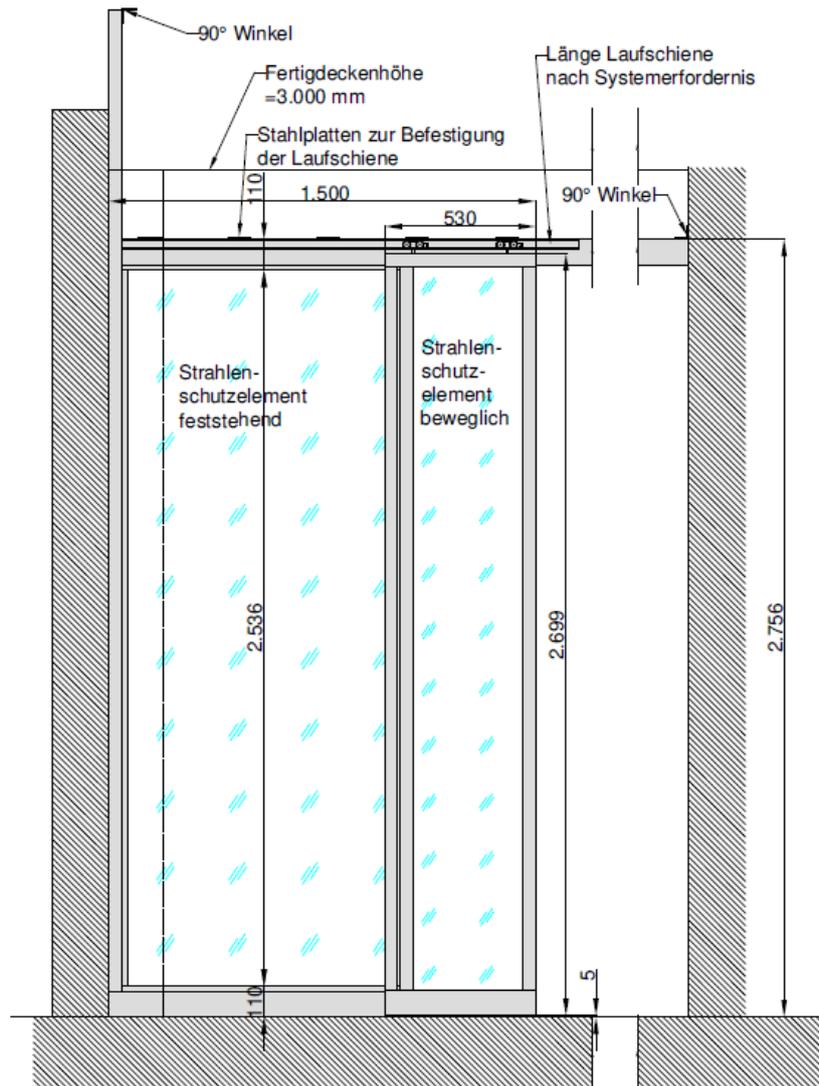

Haben Sie Fragen?

Kontaktieren Sie unseren Kundenservice
 Telefon: 041 31 - 72 73 90 · Mail: info@dibatec.de

IMRESSUM DIBATEC Dienstleistung Bau und Technik GmbH · Hamburger Straße 35 · 21339 Lüneburg ·
 Tel.: 04131-72739-0 · Fax: 04131-72739-10 · E-Mail: info@dibatec.de ·
 Geschäftsführung: Michael Seiffert · Registergericht-Nr. HRB 206067 · Amtsgericht Lüneburg · Ust-Id Nr. DE812644128

DIBATEC

Sie haben diese Mail erhalten, da Sie ein DIBATEC Kunde sind.
 Für den Fall, dass Sie keine weiteren Informationen, Newsletter und Rundschreiben von uns erhalten möchten,
 klicken Sie bitte hier marketing@dibatec.de, um sich mit einer kurzen Mail abzumelden.